



PUFFCO

PROXY CORE

ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS
NEDERLANDS | DEUTSCH | PORTUGUÊS

WHAT'S INSIDE [01]

HOW TO USE [02]

PUFFCO CONNECT APP [04]



HEAT PROFILE [05]

JOYSTICK CAP + MORE [06]

CLEANING [07]

TROUBLESHOOTING [09]

What's Inside

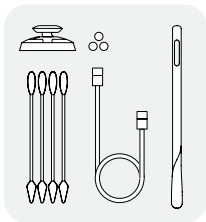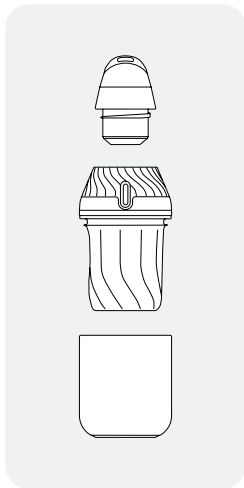

What's New



Pro Level
Control



Customizable
LED Lights



Download App

What's Inside

- Proxy Core Mouthpiece
- Proxy 3D Chamber
- Proxy Base
- Proxy Core Cup
- Joystick Cap
- Cotton Swabs
- USB-C Cable
- Loading Tool
- 4mm Terp Pearls (3)

How To Use




Fully charge device before first use. May take up to 15 minutes for light to indicate charging. The lights will glow indicating the battery level:


Green (Full)

Orange (Half)

Red (Low)

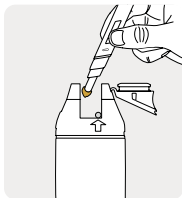

Use the loading tool to place extract on the bottom surface of the 3D Chamber. For optimal vapor, place a terp pearl in the 3D Chamber.

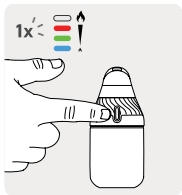

Single-click button to toggle through each heat setting.

White (Peak)

Red (High)

Green (Med)

Blue (Low)

How To Use



Double-click to initiate heat cycle, press & hold to cancel. Pulsing light indicates device is heating up.



Device will flash & vibrate twice when ready. For best results, inhale gently.



Clean 3D Chamber after each use with a cotton swab. Wipe gently in a circular motion while chamber is warm.

Puffco Connect App



Hold the button for 6 seconds to initiate pairing mode. Pulsing blue lights indicate your device is ready to pair.



Visit Puffco.com/app-experience to learn more.

Vapor Control Mode

Customize your cloud size, independent of temperature. Select the heat profile you want to edit and adjust to your preferred level.

Custom Heat Profiles

Create custom heat profiles for personalized experiences or session types. Adjust the temperature, duration, and vapor control.

Generate Mood Lights

Set the vibe for your session with animated lighting options.

Account Metrics

Get insights into your sessions such as dab count and daily averages.

Choose a Heat Setting

Every heat setting delivers a unique balance of flavor and vapor. Try different temperatures to discover what suits your preferences best.

You can also customize and save your settings in the app, or fine-tune your experience with interchangeable pieces from the Proxy Collection.



White (Most Vapor) - 545°F

Delivering the most vapor and strength with less flavor.



Red (Strong Vapor) - 530°F

Higher vapor production while maintaining flavor quality.




Green (Balanced Flavor) - 510°F**

Balanced flavor and vapor production, best of both worlds.



Blue (High Flavor) - 490°F

Best with delicate concentrates. Optimal flavor and low vapor.



The Proxy Collection makes it easy to expand your experience with different glass pieces and accessories.

In order to use your Proxy with the wider Collection, the Joystick Cap must be installed.

Installing Joystick Cap

Unscrew 3D Chamber from base by twisting counter-clockwise. Once removed, gently peel the mouthpiece off the chamber.

Attach the Joystick Cap, ensuring the cap tether is completely sealed on the top of the chamber.

Reinsert 3D Chamber with Joystick Cap attached.

Removing Core Cup

Grip the cup and pull down while twisting gently.

Once removed, insert the Proxy base into any compatible glass piece.

3D Chamber + Mouthpiece



Unscrew 3D Chamber from base, then remove Core Mouthpiece and optional terp pearl.

Use a cotton swab to gently remove any residue with 90%+ isopropyl alcohol.


Submerge the chamber and mouthpiece in iso for 20 minutes and air-dry before reattaching.

DO NOT rinse with water.

 Allow chamber + terp pearl to cool completely before handling.

 Isopropyl alcohol is highly flammable; allow chamber to air-dry completely before reattaching.

Base




Remove chamber and cup from base.

Use a cotton swab soaked in 90%+ isopropyl alcohol to gently clean the contact points and air path.

Allow to air-dry completely before reattaching components.

DO NOT rinse or submerge in liquid.

Core Cup

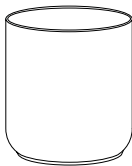

Carefully remove base from cup.

To spot clean, use a cotton swab dipped in 90%+ isopropyl alcohol.

After cleaning, let air-dry before reattaching to base.

DO NOT submerge cup in iso.




Visit [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
for how-to videos and customer support.

**Please do not return your Proxy Core to the store.
Keep your proof of purchase.**

Error Codes


If your device is having an error, it will indicate it by flashing red-white lights:

No chamber ()

Remove and reinsert chamber.

Chamber error ()

Remove and clean chamber before reinserting.

Device overheating ( for 5 seconds)

Allow device to cool before using.

Low battery ()

Ensure device is fully charged before using.

General Warnings

Do not overfill the chamber.

Do not blow or exhale hard into the glass.

Do not blow or exhale hard into mouthpiece.

Do not charge or operate below 32° F or above 100° F.

Use only with the provided cable.

Keep away from moisture and high humidity.

Store in a cool dark place when not in use.

During use the chamber is hot (burn hazard).

**Not for use with tobacco, nicotine containing e-liquids,
or any synthetic nicotine or nicotine substitute.**

IEC Compliance

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

If charger is used for charging purpose, only the certified charger that comply with IEC/EN 60335 or IEC/EN 61558 can be used.

WARNING: Use only an external supply with the following specifications: <5V > <1A>

The normal temperature range for charging the battery: 32 F – 100 F

The battery type: Lithium battery, 1s3p

Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

The lithium-ion battery in the device should be serviced or recycled by an authorized service provider and disposed of separately from household waste.

Do not handle a damaged or leaking battery.

Do not let leaking battery fluid come in contact with your eyes skin or clothing.

Do not expose the device or battery to excessive temperatures.

Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short circuited by metal objects.

ELEMENTOS INCLUIDOS [12]

MODO DE EMPLEO [13]

APLICACIÓN PUFFCO CONNECT [15]



PERFIL DE CALOR [16]

CASQUILLO DE JOYSTICK + MÁS [17]

LIMPIEZA [18]

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS [20]

Elementos incluidos

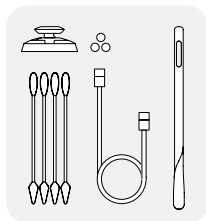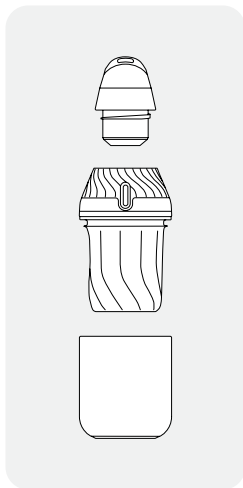

Novedades



Control de nivel profesional



Luces LED personalizables



Descargar aplicación

Elementos incluidos

- Boquilla central Proxy
- Cámara 3D Proxy
- Base Proxy
- Copa central Proxy
- Casquillo del joystick
- Bastoncillos de algodón
- Cable USB-C
- Herramienta de carga
- Perlas Terp de 4 mm (3)

Modo de empleo



Cargue por completo el dispositivo antes del primer uso. La luz puede tardar hasta 15 minutos en indicar la carga. Las luces se iluminarán para indicar el nivel de batería:


Verde (Carga completa)

Naranja (Media carga)

Rojo (Carga baja)



Utilice la herramienta de carga para colocar el extracto en la superficie inferior de la cámara 3D. Para obtener un vapor óptimo, coloque una perla terp en la cámara 3D.

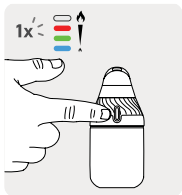

Haga un solo clic en el botón para alternar entre los ajustes de calor.

Blanco (pico)

Rojo (alto)

Verde (medio)

Azul (bajo)

Modo de empleo



Haga doble clic para iniciar el ciclo de calor; manténgalo pulsado para cancelar. La luz intermitente indica que el dispositivo se está calentando.



El dispositivo parpadeará y vibrará dos veces cuando esté listo. Para obtener unos resultados óptimos, inhale suavemente.



Limpie la cámara 3D después de cada uso con un bastoncillo de algodón. Limpie suavemente con un movimiento circular mientras la cámara está caliente.

Aplicación Puffco Connect



Mantenga pulsado el botón durante 6 segundos para iniciar el modo de sincronización. Las luces azules parpadeantes indican que el dispositivo está listo para sincronizar.



Visite [Puffco.com/app-experience](https://puffco.com/app-experience) si desea más información.

Modo de control de vapor

Elija el tamaño de la nube, independientemente de la temperatura. Seleccione el perfil de calor que desea modificar y ajústelo al nivel preferido.

Perfiles personalizados de calor

Cree perfiles personalizados de calor para disfrutar de experiencias personalizadas o de distintos tipos de sesión. Ajuste la temperatura, la duración y el control de vapor.

Genere luces de ambientación

Dé un toque de ambiente a la sesión con varias opciones de iluminación animadas.

Estadísticas de cuenta

Obtenga información de sus sesiones, como el recuento de dabbings y los promedios diarios.

Elegir un ajuste de calor

Cada ajuste de calor ofrece un equilibrio único de sabor y vapor. Pruebe con diferentes temperaturas y descubra cuál se adapta mejor a sus preferencias.

También puede personalizar y guardar sus ajustes en la aplicación o ajustar la experiencia de uso con piezas intercambiables de la colección Proxy.



Blanco (Máximo vapor): 285°C

Proporciona la mayor cantidad de vapor y resistencia con menos sabor.



Rojo (Vapor intenso): 277°C

Mayor producción de vapor mientras se mantiene la calidad del sabor.




Verde (Sabor equilibrado): 266°C**

Sabor y producción de vapor equilibrados: lo mejor de ambos mundos.



Azul (Sabor intenso): 254°C

Ideal con concentrados delicados. Sabor óptimo y bajo vapor.



La colección Proxy le permite ampliar fácilmente su experiencia con diferentes piezas de cristal y accesorios.

Para poder utilizar su proxy con la colección más amplia, debe instalar el casquillo del joystick.

Instalación del casquillo del joystick

Desenrosque la cámara 3D de la base girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Una vez retirada, retire suavemente la boquilla de la cámara.

Coloque el casquillo del joystick, asegurándose de que el anclaje del casquillo quede completamente sellado en la parte superior de la cámara.

Vuelva a insertar la cámara 3D con el casquillo del joystick acoplado.

Extracción de la copa central

Sujete la copa y tire hacia abajo mientras la gira suavemente.

Una vez retirada, inserte la base del proxy en cualquier pieza de cristal compatible.

Cámara 3D + boquilla



Desenrosque la cámara 3D de la base y, a continuación, retire la boquilla central y la perla terp opcional.

Utilice un bastoncillo de algodón para eliminar suavemente cualquier residuo con alcohol isopropílico a más del 90 %.

Sumerja la cámara y la boquilla en alcohol isopropílico durante 20 minutos y seque al aire antes de volver a colocarlas.

NO enjuague con agua.




Deje que la cámara + perla terp se enfríen por completo antes de manipularla.



El alcohol isopropílico es altamente inflamable; deje que la cámara se seque completamente al aire antes de volver a acoplarla.

Base




Retire la cámara y la copa de la base.

Utilice un bastoncillo del algodón empapado en alcohol isopropílico al 90 % o más para limpiar suavemente los puntos de contacto y el conducto de aire.

Deje que los componentes se sequen al aire por completo antes de volver a acoplarlos.

NO enjuague ni sumerja en líquido.

Copa central

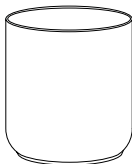

Retire con cuidado la base de la copa.

Para limpiar las manchas, utilice un hisopo de algodón sumergido en alcohol isopropílico al 90 % o más.

Después de la limpieza, déjela secar al aire antes de volver a colocarla en la base.

NO sumerja la copa en iso.



Visite Puffco.com/support para ver videos con instrucciones y obtener asistencia.

No devuelva su Proxy Core a la tienda. Conserve su comprobante de compra.

Códigos de error

Si su dispositivo presenta alguna avería, lo indicará alternando luces rojas y blancas:

No hay cámara ()

Retire y vuelva a insertar la cámara.

Error de cámara ()

Retire y limpie la cámara antes de volver a insertarla.

Sobrecalentamiento del dispositivo ( durante 5 segundos)

Deje que el dispositivo se enfríe antes de usarlo.

Batería baja ()

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo.

Advertencias generales

No llene la cámara en exceso.

No sople ni exhale fuerte en el cristal.

No sople ni exhale con fuerza en la boquilla.

No cargue ni utilice el aparato por debajo de los 0 °C ni por encima de los 37,8 °C.

Use solo con el cable suministrado.

Mantenga alejado de la humedad y de los ambientes con una humedad alta.

Cuando no se use, guárdelo en un lugar fresco y oscuro.

Durante su uso, la cámara está caliente (peligro de quemaduras).

Deje que el producto se enfríe durante 10 minutos entre ciclos de calentamiento.

No debe usarse con tabaco, líquidos electrónicos que contengan nicotina, nicotina sintética o sustitutos de la nicotina.

Conformidad con IEC

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les dé instrucciones sobre el uso del aparato.

Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este aparato solo debe suministrarse a una tensión de seguridad extrabaja que corresponda a la indicada en el aparato.

Si se utiliza un cargador para cargar el producto, solo se pueden usar cargadores certificados que cumplan lo establecido en las normas IEC/EN 60335 o IEC/EN 61558.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente un suministro externo con las siguientes especificaciones: $<5\text{ V} > <1\text{ A}>$

Rango de temperatura normal para cargar la batería: 0 a 38 °C

Tipo de batería: Batería de litio, 1s3p

Tire las baterías de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

La batería de iones de litio del dispositivo debe ser reparada o reciclada por un proveedor de servicios autorizado y eliminada por separado de los residuos domésticos.

No manipule una batería dañada o con fugas.

No permita que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.

No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.

Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo operado por batería o la batería queden cortocircuitados por objetos metálicos.

CE QU'IL Y A À L'INTÉRIEUR [23]

UTILISATION [24]

APPLICATION PUFFCO CONNECT [26]



PROFIL DE CHAUFFAGE [27]

CAPUCHON JOYSTICK ET PLUS [28]

NETTOYAGE [29]

DÉPANNAGE [31]

Ce qu'il y a à l'intérieur

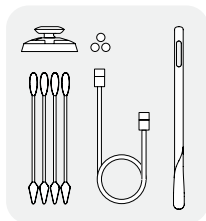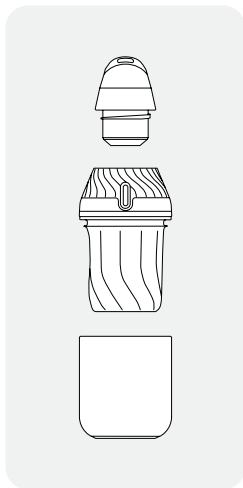

Nouveautés



Contrôle de niveau
professionnel



Lampes DEL
personnalisables



Télécharger
l'application

Ce qu'il y a à l'intérieur


- Embout buccal Proxy Core
- Chambre 3D Proxy
- Base Proxy
- Coupelle Proxy Core
- Capuchon Joystick
- Cotons-tiges
- Câble USB-C
- Outil de chargement
- Perles de terpènes de 4 mm (3)

Utilisation




Charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Il peut falloir jusqu'à 15 minutes avant que le voyant n'indique qu'il y a recharge. Les voyants s'allument pour indiquer le niveau de la batterie :

- Vert (plein)
- Orange (à moitié)
- Rouge (faible)

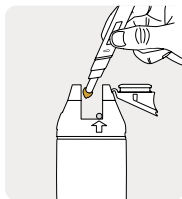

Utiliser l'outil de chargement pour placer l'extrait sur la surface inférieure de la chambre 3D. Pour optimiser la vapeur, placez une perle de terpènes dans la chambre 3D.

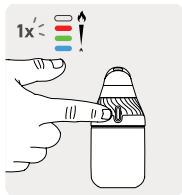

Un seul clic sur le bouton permet de passer d'un réglage de chaleur à l'autre.

- Blanc (maximum)
- Rouge (Élevé)
- Vert (Moyen)
- Bleu (Faible)

Utilisation



Double-cliquer pour lancer le cycle de chauffage, garder enfoncé pour annuler. Un voyant clignotant indique que l'appareil chauffe.




L'appareil clignotera et vibrera deux fois lorsqu'il sera prêt. Inhalez doucement pour de meilleurs résultats.



Nettoyer la chambre 3D après chaque utilisation avec un coton-tige. Essayez doucement par un mouvement circulaire lorsque la chambre est chaude.

Application Puffco Connect

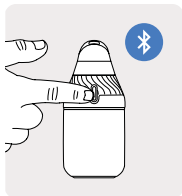

Maintenir le bouton enfoncé pendant 6 secondes pour lancer le mode d'appariement. Les voyants bleus clignotants indiquent que votre appareil est prêt à être apparié.



Consultez
[Puffco.com/app-experience](https://puffco.com/app-experience)
pour en savoir plus.

Mode Contrôle de vapeur

Personnalisez la taille de votre nuage, indépendamment de la température. Sélectionnez le profil de chauffage que vous voulez modifier et ajustez-le à votre niveau préféré.

Profils de chauffage personnalisés

Créez des profils de chauffage qui vous conviennent pour des expériences ou des types de séances personnalisés. Régler la température, la durée et le contrôle de la vapeur.

Génération de lumières d'humeur

Créez l'ambiance de votre séance avec des options d'éclairage animé.

Mesures du compte

Obtenez un aperçu de vos séances, comme le nombre de bouffées et les moyennes quotidiennes.

Choisir un réglage de chaleur

Chaque réglage de chaleur offre un équilibre unique entre la saveur et la vapeur. Essayez différentes températures pour découvrir ce qui correspond le mieux à vos préférences.

Vous pouvez également personnaliser et enregistrer vos paramètres dans l'application, ou affiner votre expérience avec des pièces interchangeables de la collection Proxy.



Blanc (le plus de vapeur) – 545°F

Offrant le plus de vapeur et de résistance avec moins de saveur.



Rouge (vapeur forte) – 530°F

Production de vapeur plus élevée tout en maintenant la qualité de la saveur.



Vert (saveur équilibrée) – 510°F**


Une saveur et une production de vapeur équilibrées, le meilleur des deux mondes.



Bleu (forte saveur) – 490°F

Idéal avec des concentrés délicats. Saveur optimale et faible vapeur.

Capuchon Joystick et plus



La collection Proxy vous permet d'élargir facilement votre expérience avec différents accessoires et pièces en verre.

Pour utiliser votre Proxy avec la collection plus élargie, le capuchon Joystick doit être installé.

Installation du capuchon Joystick

Dévissez la chambre 3D de la base en la tournant dans le sens antihoraire. Une fois retirée, détachez délicatement l'embout buccal de la chambre.

Fixez le capuchon Joystick en vous assurant que l'attache du capuchon est complètement scellée sur le dessus de la chambre.

Réinsérez la chambre 3D avec le capuchon Joystick fixé.

Retrait de la coupelle Core

Saisissez la coupelle et tirez-la vers le bas tout en la tournant doucement.

Une fois retirée, insérez la base Proxy dans tout accessoire en verre compatible.

Chambre 3D + Embout




Dévissez la chambre 3D de la base, puis retirez l'embout buccal Core et la perle de terpènes en option.

Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à 90 % ou plus pour enlever délicatement tout résidu.


Immergez la chambre et l'embout buccal dans l'alcool isopropylique pendant 20 minutes et séchez-les à l'air avant de les rattacher.

NE rincez PAS à l'eau.

 Laissez la chambre et la perle de terpènes refroidir complètement avant de les manipuler.

 L'alcool isopropylique est hautement inflammable; laissez la chambre sécher complètement à l'air libre avant de la remettre en place.

Base




Retirez la chambre et la coupelle de la base.

Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à 90 % ou plus pour nettoyer doucement les points de contact et le passage d'air.

Laissez sécher complètement à l'air avant de remettre les composants en place.

NE PAS rincer ni immerger dans un liquide.

Coupelle Core

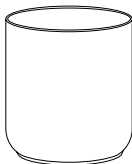

Détachez délicatement la base de la coupelle.

Pour un nettoyage localisé, utilisez un coton-tige trempé dans de l'alcool isopropylique à 90 %.

Après le nettoyage, laissez sécher à l'air avant de la fixer à nouveau à la base.

N'immergez PAS la coupelle dans l'alcool isopropylique.



Visitez Puffco.com/support pour des vidéos pratiques et du soutien à la clientèle.

Veillez ne pas retourner votre Proxy au magasin. Conservez votre preuve d'achat.

Codes d'erreur

Si votre appareil présente une erreur, il l'indiquera avec des voyants rouges et blancs clignotants :

Pas de chambre ()

Retirez et réinsérez la chambre.

Erreur de chambre ()

Retirez et nettoyez la chambre avant de la réinsérer.

Surchauffe de l'appareil ( pendant 5 secondes)

Laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser.

Batterie faible ()

Assurez-vous que l'appareil est entièrement chargé avant de l'utiliser.

Avertissements généraux

Ne pas trop remplir la chambre.

Ne pas souffler ou expirer fort dans le verre.

Ne pas souffler vigoureusement dans l'embout buccal.

Ne pas charger ni utiliser à une température inférieure à 0 °C (32° F) ou supérieure à 38 °C (100° F).

Utiliser uniquement avec le câble fourni.

Tenir à l'écart de l'humidité.

Conserver dans un endroit frais et sombre lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pendant l'utilisation, la chambre est chaude (risque de brûlure).

Veiller à laisser le produit refroidir pendant 10 minutes entre les cycles de chauffage

Ne pas utiliser avec du tabac, des liquides électroniques contenant de la nicotine, de la nicotine synthétique ou des substituts de nicotine.

Conformité CEI

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

Si le chargeur est utilisé à des fins de recharge, seul le chargeur certifié conforme aux normes CEI/EN 60335 ou CEI/EN 61558 peut être utilisé.

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement une alimentation externe avec les spécifications suivantes : <5 V > <1 A>

Plage de température normale pour charger la batterie : 32 °F à 100 °F

Type de batterie : Batterie au lithium, 1s3p

Jetez les batteries conformément aux lois et directives environnementales locales.

La batterie au lithium-ion de l'appareil doit être entretenue ou recyclée par un fournisseur de services autorisé et éliminée séparément des déchets ménagers.

Ne manipulez pas une batterie endommagée ou qui fuit.

Ne laissez pas le liquide de la batterie qui fuit entrer en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements.

N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.

Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil à batterie ou de la batterie par des objets métalliques.

WATERINZIT [34]

GEBRUIKSAANWIJZING [35]

PUFFCO CONNECT-APP [37]



VERWARMINGSPROFIEL [38]

JOYSTICKCAP + MEER [39]

REINIGING [40]

PROBLEEMOPLOSSING [42]

Wat erin zit

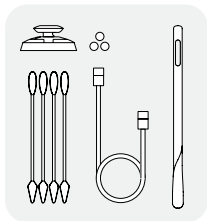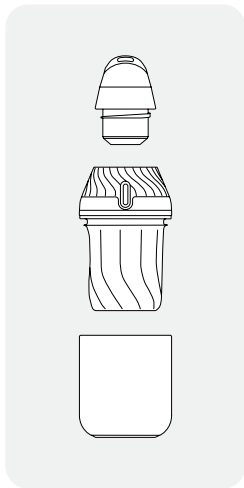

Nieuw



Controle op
professioneel niveau



Aanpasbare
LED-lampjes



App downloaden

Wat erin zit

- Proxy Core-mondstuk
- Proxy 3D-kamer
- Proxy-voet
- Proxy Core-beker
- Joystickcap
- Katoenen wattenstaafjes
- USB-C-kabel
- Laadgereedschap
- 4 mm Terp-parels (3)

Hoe te gebruiken




Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op. Het kan tot 15 minuten duren voordat het lampje aangeeft dat er wordt opgeladen. De lampjes zullen oplichten om het batterij-niveau aan te geven:


Groen (Vol)

Oranje (Halfvol)

Rood (Laag)

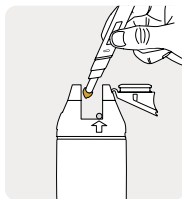

Gebruik het laadgereedschap of een Puffco Dual Tool om extract op de bodem van de 3D-kamer te plaatsen. Voor een optimale damp plaatst u een terp-parel in de 3D-kamer.

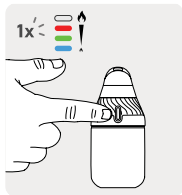

Met één druk op de knop kunt u door de verschillende warmtestanden schakelen.

Wit (Piek)

Rood (Hoog)

Groen (Medium)

Blauw (Laag)

Hoe te gebruiken



Dubbelklik om de verwarmingscyclus te starten, houd de knop ingedrukt om deze te annuleren. Pulserend licht geeft aan dat het apparaat aan het opwarmen is.




Het apparaat knippert en trilt twee keer als het klaar is. Adem zachtjes in voor de beste resultaten.



Reinig de 3D-kamer na elk gebruik met een wattenstaafje. Veeg voorzichtig af met een cirkelvormige beweging terwijl de kamer warm is.

Puffco Connect-app

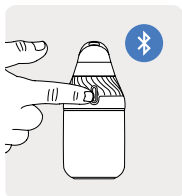

Houd de knop 6 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te starten. Pulserende blauwe lampjes geven aan dat uw apparaat klaar is om te koppelen.



Ga naar
[Puffco.com/app-experience](https://puffco.com/app-experience)
voor meer informatie.

Modus voor dampbeheersing

Pas de grootte van uw wolk aan, onafhankelijk van de temperatuur. Selecteer het warmteprofiel dat u wilt bewerken en pas het aan op uw gewenste niveau.

Aangepaste warmteprofielen

Creëer aangepaste warmteprofielen voor gepersonaliseerde ervaringen of soorten sessies. Pas de temperatuur, duur en dampregeling aan.

Maak sfeerverlichting

Creëer de juiste sfeer voor uw sessie met geanimeerde verlichtingsopties.

Accountstatistieken

Verkrijg inzicht in uw sessies, zoals het aantal dabs en dagelijkse gemiddelden.

Kies een warmte-instelling

Elke warmte-instelling zorgt voor een unieke balans tussen smaak en damp. Probeer verschillende temperaturen om te ontdekken wat het beste bij uw voorkeuren past.

U kunt ook uw instellingen in de app aanpassen en opslaan, of uw ervaring verfijnen met verwisselbare onderdelen uit de Proxy-collectie.



Wit (meeste damp) - 285°C

Levert de meeste damp en sterkte met minder smaak.



Rood (sterke damp) - 277°C

Hogere dampproductie met behoud van smaakqualiteit.




Groen (gebalanceerde smaak) - 266°C**

Evenwichtige smaak- en dampproductie, het beste van twee werelden.



Blauw (Hoge smaak) - 254°C

Het beste met delicate concentraten. Optimale smaak en weinig damp.



De Proxy-collectie maakt het gemakkelijk om uw ervaring uit te breiden met verschillende glazen stukken en accessoires.

Om uw proxy te gebruiken met de bredere collectie, moet de joystickcap worden geïnstalleerd.

De joystickcap installeren

Schroef de 3D-kamer los van de voet door deze linksom te draaien. Verwijder het mondstuk voorzichtig van de kamer.

Bevestig de joystickcap en zorg ervoor dat het dop-kkoordje volledig op de bovenkant van de kamer is afgedicht.

Breng de 3D-kamer opnieuw in met de joystickcap eraan bevestigd.

De Core-beker verwijderen

Pak de beker vast en trek deze naar beneden terwijl u zachtjes draait.

Na verwijdering steekt u de Proxy-voet in een compatibel glasstuk.

3D-kamer en mondstuk



Schroef de 3D-kamer los van de voet en verwijder vervolgens het Core-mondstuk en de optionele terp-parel.

Gebruik een wattenstaafje met 90%+ isopropylalcohol om alle resten te verwijderen.

Dompel de kamer en het mondstuk gedurende 20 minuten onder in iso en laat deze aan de lucht drogen voordat u deze weer bevestigt.

NIET afspoelen met water.




Laat de kamer + terp-parel volledig afkoelen alvorens het te behandelen.



Isopropylalcohol is licht ontvlambaar; laat de kamer volledig aan de lucht drogen alvorens hem opnieuw te bevestigen.

Basis




Verwijder de kamer en beker van de voet.

Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in 90%+ isopropylalcohol om voorzichtig de gouden contactpunten en de luchtweg te reinigen.

Laat volledig aan de lucht drogen voordat u de onderdelen opnieuw bevestigt.

NIET spoelen of onderdompelen in vloeistof.

Core-beker

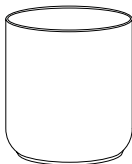

Verwijder voorzichtig de voet van de beker.

Gebruik voor het reinigen van vlekken een wattenstaafje gedrenkt in 90%+ isopropylalcohol.

Laat na het reinigen aan de lucht drogen voordat u het weer aan de voet bevestigt.

Dompel de beker NIET onder in iso.




Bezoek [Puffco.com/support](https://puffco.com/support) voor instructievideo's en klantenondersteuning.


**Stuur uw Proxy Core niet terug naar de winkel.
Bewaar uw aankoopbewijs.**

Storingscodes

Als uw apparaat een storing heeft, wordt dit aangegeven door knipperende rood-witte lampjes:

Geen kamer ()


Verwijder de kamer en plaats deze terug.

Kamerstoring ()

Verwijder en reinig de kamer voordat u hem terugplaatst.

Oververhitting van het apparaat ( gedurende 5 seconden)

Laat het apparaat afkoelen voordat u het gebruikt.

Batterij bijna leeg ()

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het gebruikt.

Algemene waarschuwingen

Vul de kamer niet te vol.

Blaas of adem niet krachtig in het glas.

Blaas of adem niet krachtig in het mondstuk.

Niet opladen of gebruiken onder 0 °C of boven 38 °C.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabel.

Vermijd vocht en hoge luchtvochtigheid.

Bewaar op een koele, donkere plaats wanneer het niet wordt gebruikt.

De kamer is heet tijdens gebruik (brandgevaar).

Laat het product 10 minuten afkoelen tussen opwarmingscycli.

**Niet voor gebruik met tabak, nicotinebevattende e-vloeistoffen
of enige synthetische nicotine- of nicotinevervanger.**

IEC-naleving

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Dit apparaat mag alleen worden geleverd onder extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

Als de oplader wordt gebruikt voor het opladen, mag alleen de gecertificeerde oplader worden gebruikt die voldoet aan IEC/EN 60335 of IEC/EN 61558.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen een externe voeding met de volgende specificaties: <5V > <1A>

Het normale temperatuurbereik voor het opladen van de batterij:
0 C – 38 C

Het type batterij: Lithiumbatterij, 1s3p

Voer batterijen af volgens de plaatselijke milieuwetten en -richtlijnen.

De lithium-ion-batterij in het apparaat moet worden onderhouden of gerecycled door een bevoegde dienstverlener en gescheiden van huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Raak een beschadigde of lekkende batterij niet aan.

Laat lekkende batterij-vloeistof niet in contact komen met uw ogen, huid of kleding.

Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan overmatige temperaturen.

Wees u bewust van het risico dat de aansluitingen van het door de batterij gevoede apparaat of de batterij kortsluiting kunnen veroorzaken door metalen voorwerpen.

INHALT [45]

ANWENDUNG [46]

PUFFCO CONNECT APP [48]



WÄRME-PROFIL [49]

JOYSTICK-AUFSATZ + MEHR [50]

REINIGUNG [51]

FEHLERBEHEBUNG [53]

Inhalt

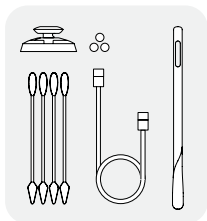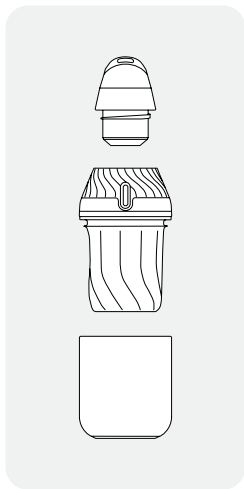

Was gibt es Neues?



Pro Level Control



Anpassbare
LED-Leuchten



App herunterladen

Inhalt

- Proxy Core Mundstück
- Proxy 3D-Kammer
- Proxy Basis
- Proxy Core Cup
- Joystick-Aufsatz
- Wattestäbchen
- USB-C-Kabel
- Lade-Tool
- 4 mm Terp-Perlen (3)

Anwendung




Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis das Licht den Ladevorgang anzeigt. Die Lichter leuchten auf und zeigen den Ladezustand des Akkus an:


Grün (Voll)

Orange (Halb)

Rot (Niedrig)

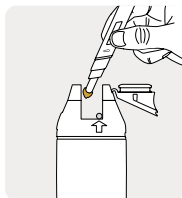

Verwenden Sie das Lade-Tool, um den Extrakt auf der Unterseite der 3D-Kammer zu platzieren. Legen Sie für optimale Verdampfung eine Terp-Perle in die 3D-Kammer.

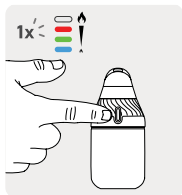

Mit einem Klick können Sie zwischen den einzelnen Heizeinstellungen umschalten.

Weiß (Maximal)

Rot (Hoch)

Grün (Mittel)

Blau (Niedrig)

Anwendung



Doppelklicken Sie, um den Heizzyklus zu starten, halten Sie sie gedrückt, um ihn abubrechen. Pulsierendes Licht zeigt an, dass das Gerät erwärmt wird.




Das Gerät blinkt und vibriert zweimal, wenn es bereit ist. Inhalieren Sie vorsichtig, um optimale Ergebnisse zu erzielen.



Reinigen Sie die 3D-Kammer nach jedem Gebrauch mit einem Wattetupfer. Bei warmer Kammer sanft in kreisenden Bewegungen abwischen.

Puffco Connect App

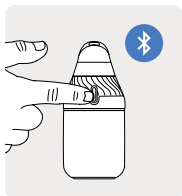

Halten Sie die Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten. Das pulsierende blaue Licht zeigt an, dass Ihr Gerät bereit für die Kopplung ist.



Weitere Informationen finden Sie auf [Puffco.com/app-experience](https://puffco.com/app-experience).

Dampfregelmodus

Passen Sie die Größe Ihrer Wolke unabhängig von der Temperatur an. Wählen Sie das Wärmeprofil aus, das Sie bearbeiten möchten, und passen Sie es an Ihre bevorzugte Stufe an.

Benutzerdefinierte Wärmeprofile

Erstellen Sie benutzerdefinierte Wärmeprofile für personalisierte Erfahrungen oder Sitzungstypen. Stellen Sie Temperatur, Dauer und Dampfregelung ein.

Stimmungsleuchten erzeugen

Sorgen Sie mit animierten Beleuchtungsoptionen für Stimmung während Ihrer Sitzung.

Kontometriken

Erhalten Sie Einblicke in Ihre Sitzungen, wie z. B. die Anzahl der Inhalationen und die täglichen Durchschnittswerte.

Wählen Sie eine Wärmeeinstellung aus

Jede Wärmeeinstellung bietet ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen Geschmack und Dampf. Probieren Sie verschiedene Temperaturen aus, um herauszufinden, was am besten Ihren Vorlieben entspricht.

Sie können Ihre Einstellungen auch in der App anpassen und speichern oder Ihre Erfahrung mit austauschbaren Teilen aus der Proxy Collection feinabstimmen.



Weiß (der meiste Dampf) – 285°C

Höchste Einstellung für Dampf und Stärke bei weniger Geschmack.



Rot (starker Dampf) – 277°C

Höhere Dampfproduktion bei gleichbleibender Geschmacksqualität.



Grün (Ausgeglichener Geschmack) – 266°C**

Ausgewogene Geschmacks- und Dampferzeugung, die goldene Mitte.



Niedrig (starker Geschmack) – 254°C

Am besten für zarte Konzentrate geeignet. Optimaler Geschmack und wenig Dampf.



Mit der Proxy-Kollektion können Sie Ihre Erfahrungen mit verschiedenen Glasstücken und Zubehörteilen ganz einfach erweitern.




Um Ihren Proxy mit der größeren Kollektion verwenden zu können, muss der Joystick-Aufsatz installiert sein.



Den Joystick-Aufsatz installieren



Schrauben Sie die 3D-Kammer durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn von der Basis ab. Ziehen Sie das Mundstück vorsichtig von der Kammer ab.



Befestigen Sie den Joystick-Aufsatz und achten Sie darauf, dass der Aufsatz oben auf der Kammer vollständig dicht ist.



Setzen Sie die 3D-Kammer mit dem angebrachten Joystick-Aufsatz wieder ein.



Den Core Cup entfernen

Halten Sie den Becher fest und ziehen Sie unter leichtem Drehen nach unten.

Setzen Sie die Proxy-Basis nach dem Entfernen in ein beliebiges kompatibles Glasstück ein.

3D-Chamber + Mundstück




Schrauben Sie die 3D-Kammer von der Basis ab und entfernen Sie dann das Mundstück und die optionale Terp-Perle.

Verwenden Sie Wattestäbchen, um Rückstände mit mind. 90 % Isopropylalkohol vorsichtig zu entfernen.


Tauchen Sie die Kammer und das Mundstück 20 Minuten lang in Iso ein und lassen Sie sie vor dem Wiederanbringen an der Luft trocknen.

NICHT mit Wasser abspülen.

 Lassen Sie die Kammer + Terp-Perle vor der Handhabung vollständig abkühlen.

 Isopropylalkohol ist leicht entflammbar. Lassen Sie die Kammer vor dem Wiederanbringen vollständig an der Luft trocknen.

Basis




Entfernen Sie die Kammer und den Becher von der Basis.

Verwenden Sie ein mit mindestens 90 % Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, um die Kontaktpunkte und den Luftkanal vorsichtig zu reinigen.

Lassen Sie die Teile vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.

NICHT spülen oder in Flüssigkeit eintauchen.

Core Cup

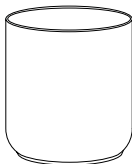

Entfernen Sie vorsichtig die Basis vom Becher.

Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche ein Wattestäbchen, das in 90 % Isopropylalkohol getaucht ist.

Nach der Reinigung die Basis vor dem Wiederanbringen an der Luft trocknen lassen.

Tauchen Sie den Becher NICHT in Iso ein.




Besuchen Sie [Puffco.com/support](https://puffco.com/support) für Anleitungsvideos und den Kundensupport.

**Bitte geben Sie Ihren Proxy Core nicht im Laden zurück.
Bewahren Sie Ihren Kaufnachweis auf.**

Fehlercodes

Wenn Ihr Gerät einen Fehler aufweist, blinken die rot-weißen Lichter:

Keine Kammer ()

Kammer entnehmen und wieder einsetzen.

Kammerfehler ()

Kammer vor dem Wiedereinsetzen entnehmen und reinigen.

Überhitzung des Geräts ( für 5 Sekunden)

Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch abkühlen.

Fast leere Batterie ()

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist.

Allgemeine Warnhinweise

Die Kammer nicht überfüllen.

Blasen Sie nicht zu stark in das Glas bzw. atmen Sie nicht stark aus.

Nicht zu stark in das Mundstück blasen oder ausatmen.

Laden oder betreiben Sie das Gerät nicht unter 0 °C bzw. über 38 °C.

Nur mit dem bereitgestellten Kabel verwenden.

Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und Nässe fern.

Bewahren Sie es an einem kühlen, dunklen Ort auf, wenn nicht in Gebrauch.

Während des Gebrauchs ist die Kammer heiß (Brandgefahr).

Bitte lassen Sie das Produkt zwischen Heizzyklen 10 Minuten lang abkühlen.

Nicht zur Verwendung mit Tabak, nikotinhaltigen E-Liquids oder synthetischem Nikotin oder Nikotinersatz geeignet.

IEC-Konformität

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden.

Wenn das Ladegerät zum Aufladen verwendet wird, darf nur ein zertifiziertes Ladegerät verwendet werden, das der IEC/EN 60335 oder IEC/EN 61558 entspricht.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie nur eine externe Versorgung mit den folgenden Spezifikationen: <5 V> <1 A>

Der normale Temperaturbereich zum Laden der Batterie:
0–38 Grad Celsius

Batterietyp: Lithium-Akku, 1s3p

Entsorgen Sie den Akku gemäß Ihren örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien.

Der Lithium-Ionen-Akku des Geräts sollte von einem autorisierten Serviceanbieter gewartet oder recycelt und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Beschädigte oder undichte Batterien bzw. Akkus dürfen nicht benutzt werden.

Achten Sie darauf, dass auslaufende Akkufflüssigkeit nicht mit Ihren Augen, Ihrer Haut oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt.

Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus.

Seien Sie sich der Gefahr bewusst, dass die Pole des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.

CONTEÚDO [56]

COMO UTILIZAR [57]

APLICAÇÃO PUFFCO CONNECT [59]



PERFIL DE AQUECIMENTO [60]

TAMPA DO JOYSTICK + MAIS [61]

LIMPEZA [62]

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS [64]

Conteúdo

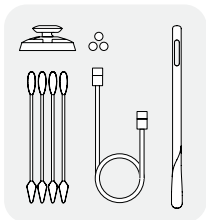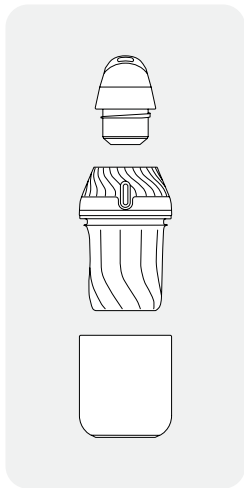

Novidades



Controlo de nível
profissional



Luzes LED
personalizáveis



Descarregar a
aplicação

Conteúdo

- Bocal Proxy Core
- Câmara 3D Proxy
- Base de Proxy
- Copo Proxy Core
- Tampa do joystick
- Cotonetes
- Cabo USB-C
- Ferramenta de carregamento
- Pérolas de terpeno de 4 mm (3)

Como utilizar




Carregar totalmente o dispositivo antes da primeira utilização. Pode demorar até 15 minutos para que a luz indique o carregamento. As luzes irão acender indicando o nível da bateria:


Verde (completo)

Laranja (metade)

Vermelho (baixo)

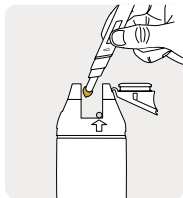

Utilize a ferramenta de carregamento para colocar o extrato na superfície inferior da câmara 3D. Para obter o vapor ideal, coloque uma pérola de terpeno na câmara 3D.

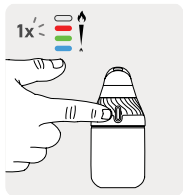

Clique uma vez no botão para alternar entre cada definição de aquecimento.

Branco (pico)

Vermelho (alto)

Verde (méd.)

Azul (baixo)

Como utilizar



Clique duas vezes para iniciar o ciclo de aquecimento, prima sem soltar para cancelar. A luz intermitente indica que o dispositivo está a aquecer.



O dispositivo piscará e vibrará duas vezes quando estiver pronto. Para obter os melhores resultados, inale suavemente.



Limpar a câmara 3D após cada utilização com um cotonete. Limpar suavemente num movimento circular enquanto a câmara estiver quente.

Aplicação Puffco Connect



Mantenha o botão premido durante 6 segundos para iniciar o modo de emparelhamento. As luzes azuis intermitentes indicam que o dispositivo está pronto para emparelhar.



Aceda a Puffco.com/app-experience para saber mais.

Modo de controlo de vapor

Personalize o tamanho da nuvem, independentemente da temperatura. Selecione o perfil de aquecimento que pretende editar e ajuste-o ao seu nível preferido.

Perfis de aquecimento personalizados

Crie perfis de aquecimento personalizados para experiências personalizadas ou tipos de sessão. Ajuste a temperatura, a duração e o controlo de vapor.

Gerar luzes ambiente

Ajuste o ambiente da sessão com opções de iluminação animada.

Métricas da conta

Obtenha informações sobre as sessões, como o número de doses e as médias diárias.

Escolha uma definição de aquecimento

Cada nível de aquecimento proporciona um equilíbrio único de sabor e vapor. Experimente várias temperaturas para descobrir a que melhor se adequa às suas preferências.

Também pode personalizar e guardar as suas definições na aplicação ou ajustar a sua experiência com peças intercambiáveis da coleção Proxy.



Branco (maior produção de vapor) - 285 °C

Fornece o máximo de vapor e força com menos sabor.



Vermelho (vapor forte) - 277 °C

Maior produção de vapor, mantendo a qualidade do sabor.



Verde (sabor equilibrado) - 266 °C**


Sabor e produção de vapor equilibrados, o melhor dos dois mundos.



Azul (sabor elevado) - 254 °C

Melhor com concentrados delicados. Sabor ideal e pouca produção de vapor.

Tampa do Joystick + Mais



A coleção Proxy facilita a expansão da sua experiência com diferentes peças de vidro e acessórios.

Para utilizar o seu Proxy com a coleção mais ampla, a tampa do Joystick tem de estar instalada.

Instalação da tampa do joystick

Desenroscar a câmara 3D da base, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Depois de removida, retirar cuidadosamente o bocal da câmara.

Colocar a tampa do joystick, certificando-se de que a correia de fixação da tampa fica completamente selada na parte superior da câmara.

Voltar a inserir a câmara 3D com a tampa do joystick colocada.

Remoção do copo Core

Segurar o copo e puxar para baixo enquanto roda suavemente.

Depois de removida, inserir a base Proxy em qualquer peça de vidro compatível.

Câmara 3D + Bocal



Desenroscar a câmara 3D da base e, em seguida, retirar o bocal do núcleo e a pérola de terpenos opcional.

Utilizar um cotonete para remover suavemente quaisquer resíduos com álcool isopropílico a 90 % ou mais.

Submergir a câmara e o bocal em álcool isopropílico durante 20 minutos e deixar secar ao ar antes de voltar a montar.

NÃO enxaguar com água.




Deixar a câmara + a pérola de terpeno arrefecer completamente antes de manusear.



O álcool isopropílico é altamente inflamável; deixe a câmara secar ao ar completamente antes de voltar a ligar.

Base




Retirar a câmara e o copo da base.

Utilize um cotonete embebido em álcool isopropílico a 90 % ou mais para limpar suavemente os pontos de contacto e a passagem de ar.

Deixar secar completamente ao ar antes de voltar a ligar os componentes.

NÃO enxaguar nem mergulhar em líquido.

Copo Core

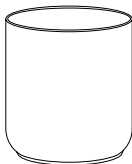

Retirar cuidadosamente a base do copo.

Para limpar as manchas, utilize um cotonete embebido em álcool isopropílico a 90% ou mais.

Após a limpeza, deixe secar ao ar antes de colocar novamente na base.

NÃO submergir o copo em álcool isopropílico.




Vá a Puffco.com/support para vídeos de instruções e apoio ao cliente.


**Não devolva o seu Proxy Core à loja.
Guarde o seu comprovativo de compra.**

Códigos de erro

Se o dispositivo apresentar um erro, irá indicá-lo através de luzes vermelhas e brancas intermitentes:

Sem câmara ()

Retire e volte a inserir a câmara.

Erro da câmara ()

Retire e limpe a câmara antes de voltar a inseri-la.

Sobreaquecimento do dispositivo ( durante 5 segundos)

Deixe o dispositivo arrefecer antes de o utilizar.

Bateria fraca ()

Certifique-se que o dispositivo está totalmente carregado antes de utilizar.

Avisos gerais

Não encha demasiado a câmara.

Não sobre nem expire com força no vidro.

Não sobre ou exale com força no bocal.

Não carregue nem opere abaixo de 0° C ou acima de 38° C.

Utilizar apenas com o cabo fornecido.

Manter afastado da humidade e da humidade elevada.

Armazenar num local fresco e escuro quando não estiver a ser utilizado.

Durante a utilização, a câmara está quente (risco de queimaduras).

Deixe o produto arrefecer durante 10 minutos entre ciclos de aquecimento.

Não se destina a ser utilizado com tabaco, líquidos eletrónicos contendo nicotina ou nicotina sintética ou qualquer substituto de nicotina.

Conformidade IEC

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Este aparelho só deve ser alimentado com tensão extra baixa de segurança correspondente à marca no aparelho.

Se o carregador for utilizado para fins de carregamento, apenas pode ser utilizado o carregador certificado que esteja em conformidade com as normas IEC/EN 60335 ou IEC/EN 61558.

AVISO: Utilizar apenas uma fonte externa com as seguintes especificações: <5V > <1A>

O intervalo de temperatura normal para carregar a bateria: 0° C – 38° C

O tipo de bateria: Bateria de lítio, 1s3p

Eliminar as baterias de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.

A bateria de íões de lítio no dispositivo deve ser reparada ou reciclada por um prestador de serviços autorizado e eliminada separadamente dos resíduos domésticos.

Não manusear uma bateria danificada ou com fugas.

Não deixar que o líquido da bateria vazado entre em contacto com os seus olhos, pele ou vestuário.

Não expor o dispositivo ou a bateria a temperaturas excessivas.

Ter em atenção o risco de os terminais do dispositivo alimentado por bateria ou da bateria ficarem em curto-circuito causado por objetos metálicos.